



TELEFONAPPARAT typ DBM 37, 33 ändelbar
med likströmssignalering för aut. bord
Princip- och förbindningschema
TELEPH. INST. DBM 37, 33 substation
with battery ringins for aut. table set
Circuit and Wiring diagram

215937 U2

Uppg.	Kont.	Ändr.	ABC-id	Tidhor
LN	LN	LN		
Guldhand (vid dubbel och samman)				
O/Ted 21.158 L.B./i.s.m.				
Isolat			Sikbåhus	

Kop
R.Tm

Uppg. för artikel
650655
61.2.22

Erstär


Korr.
B
7.10.60
C
28.12.60
D
7.4.61
E
5.1.62

Wiring diagram

----Only for manual CB systems
.....Only if variator is included

Rep. R 30020
105*80

3044 A 3 dm

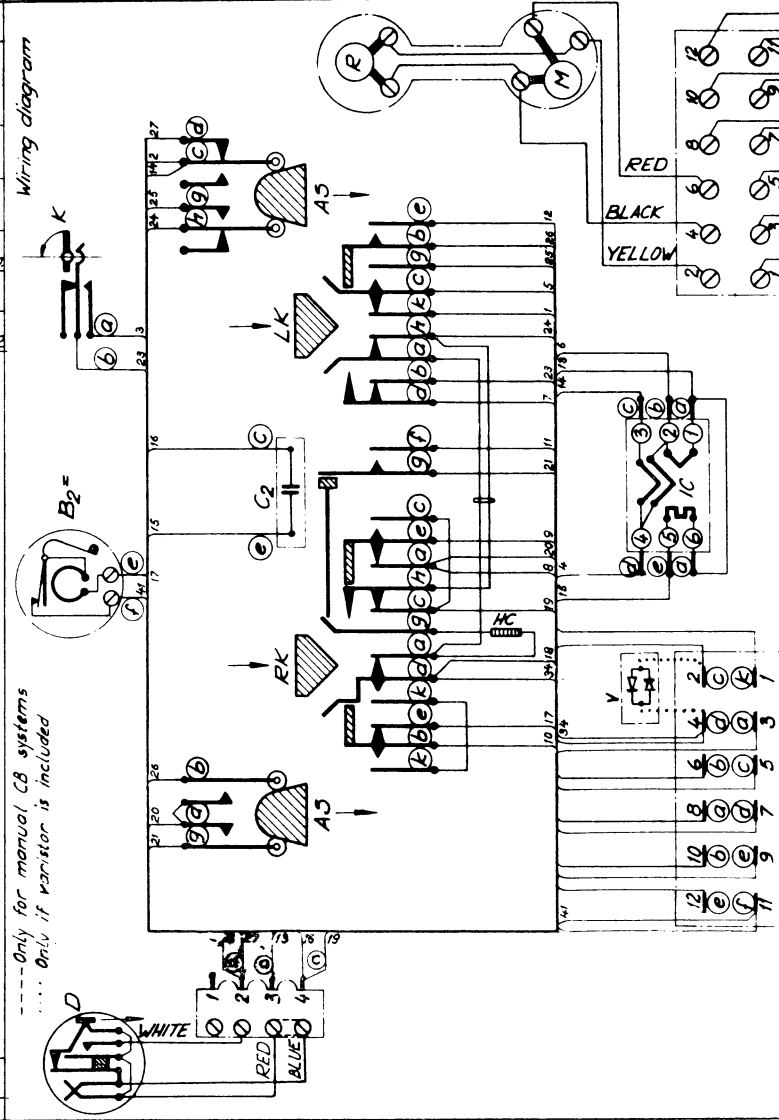

BROWN	ORANGE
BLUE	GREEN
YELLOW	GREY
RED	WHITE
RED	RED
BLACK	BLACK
YELLOW	YELLOW

COLOURS	① BLUE	② GREEN
	③ YELLOW	④ BLACK
	⑤ RED	⑥ YELLOW
	⑦ WHITE	⑧ BLACK
	⑨ BROWN	⑩ WHITE-GREEN


R: RZ/800 = 375Ω
M: MZ/10 = 200Ω
B1: B1Z/10 = 1000Ω
B2: B2Z/10 = 40Ω
HC: = 470Ω
C1, C2 = 1μF

IC	① - 32 Ω
	② - 40 Ω
	③ - 600 Ω
	④ - 600 Ω
	⑤ - 600 Ω


Ref. circuit: 4

The following connection
wires to be twisted.
Nedanstående förbind-
ningskablar vinnas

- 5-7
- 8-10
- 9-11
- 17-22
- 18-19
- 24-25

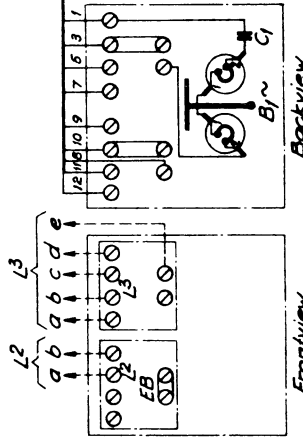

Circuit diagram

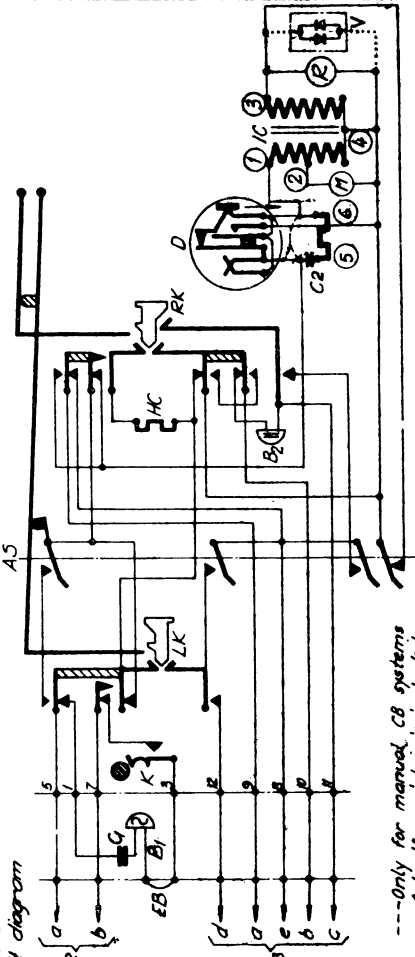

----Only for manual CB systems
.....Only if variator is included

215937 U2

Side